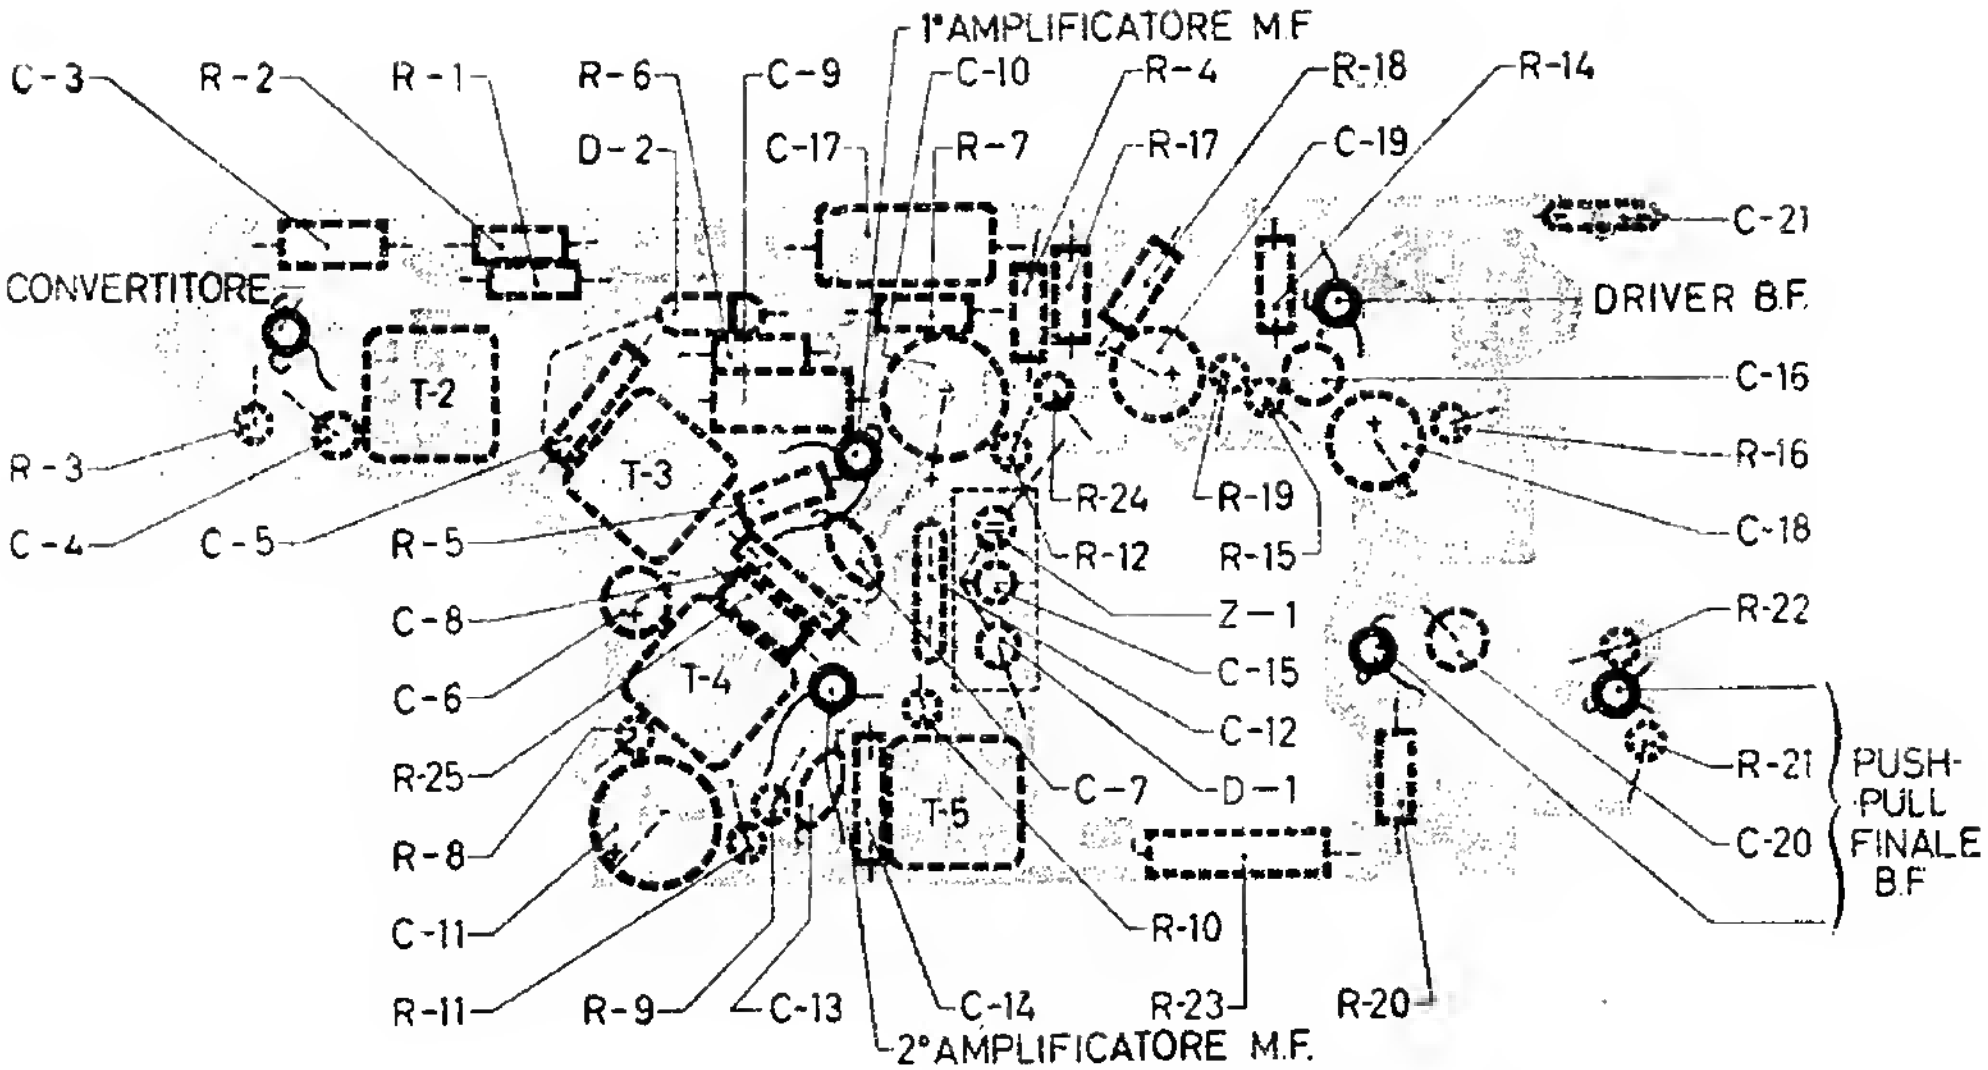
1°AMPLIFICATORE M.F
C-3
R-2
R-1
R-6
C-9
C-10
R-4
R-18
R-14
D-2
C-17
R-7
R-17
C-19
C-21
CONVERTITORE
DRIVER B.F.
T-2
C-16
R-3
T-3
R-16
R-24
R-19
C-4
C-5
R-5
R-12
R-15
C-18
C-8
Z-1
R-22
C-6
T-4
C-15
C-12
R-25
C-7
D-1
R-21
PUSH-PULL FINALE B.F
R-8
T-5
C-20
C-11
R-10
R-11
R-9
C-13
C-14
R-23
R-20
2°AMPLIFICATORE M.F.